


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

HO-2981

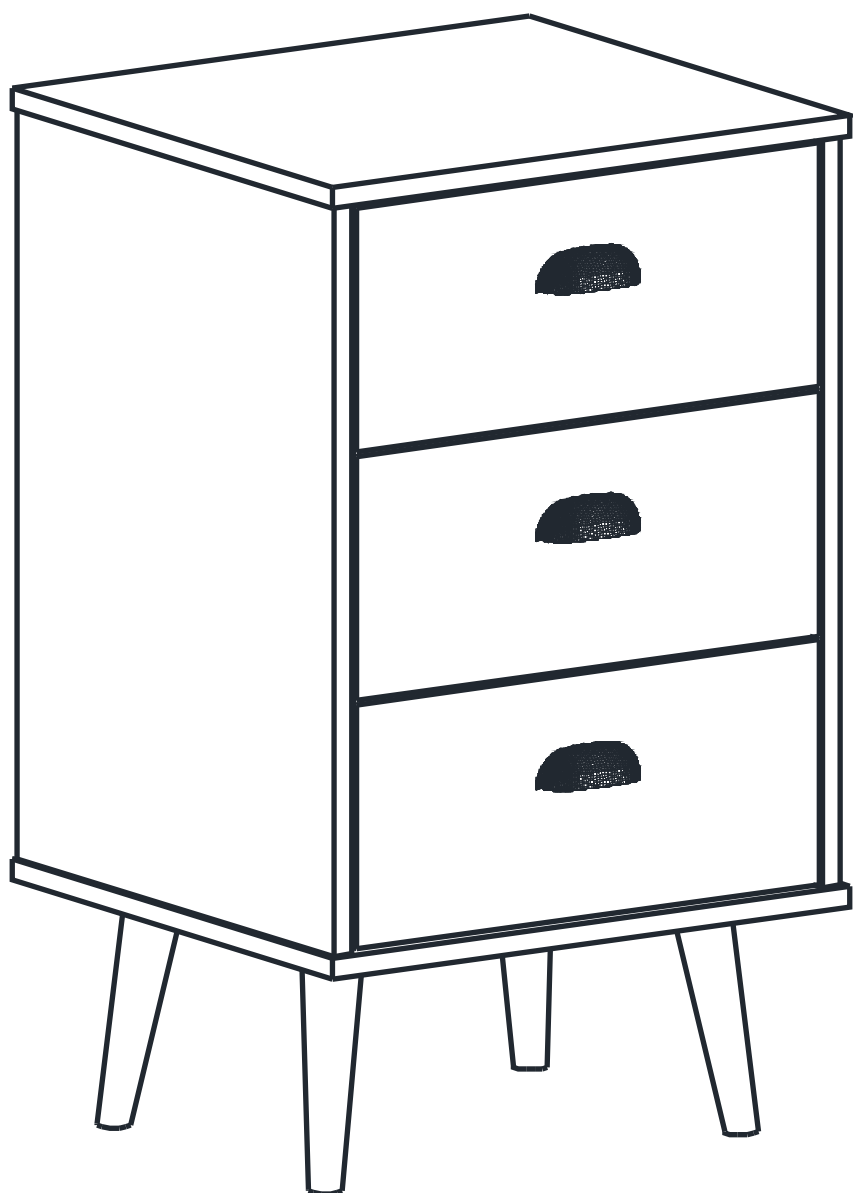

HECOL

móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900



Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br








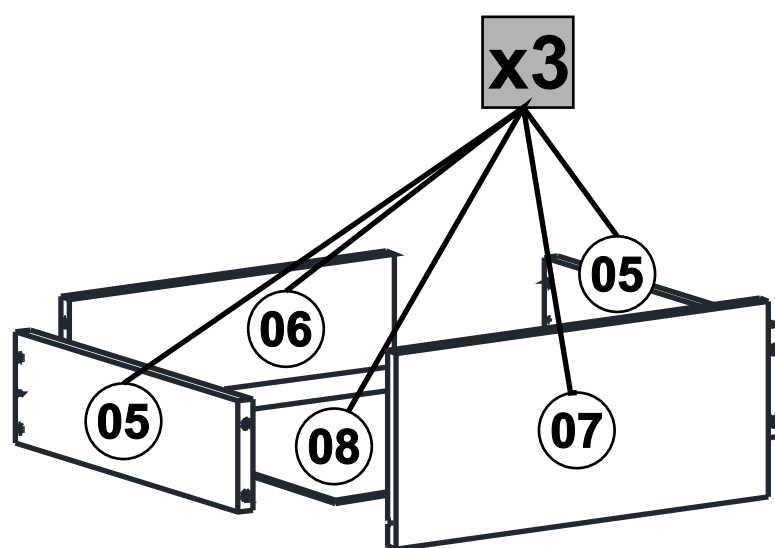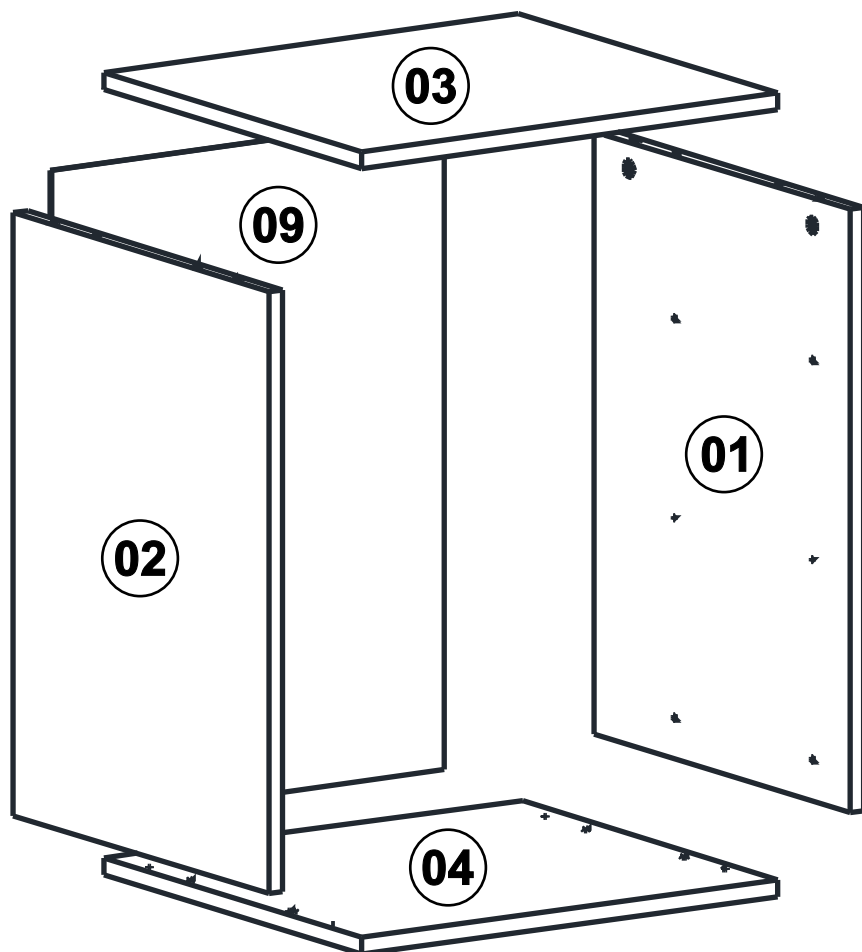





LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	540	400	MDP 15
02		Lateral Esquada	1	540	400	MDP 15
03		Tampo	1	440	405	MDP 15
04		Base	1	440	405	MDP 15
05		Lateral de Gaveta	6	350	100	MDP 15
06		Costa de Gaveta	3	344	100	MDP 15
07		Frente de Gaveta	3	394	176	MDP 15
08		Fundo de Gaveta	3	355	374	HDF 3
09		Costa	1	565	425	HDF 3

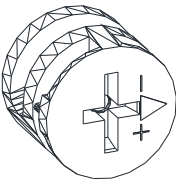
LISTA DE PEÇAS




LISTA DE FERRAGEM
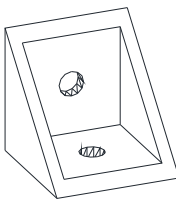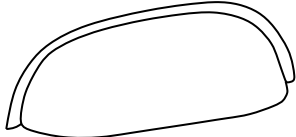
<p>A</p>  <p>x04</p> <p>Tambor Minifix 15x12mm</p>	<p>B</p>  <p>x04</p> <p>Parafuso Minifix</p>	<p>C</p>  <p>x10</p> <p>Parafuso 4,5x50mm CC</p>	<p>D</p>  <p>x16</p> <p>Parafuso 4,0x20mm CC</p>
<p>E</p>  <p>x24</p> <p>Parafuso 3,5x14mm CC</p>	<p>F</p>  <p>x06</p> <p>Parafuso 3,5x25mm CF MP</p>	<p>G</p>  <p>x24</p> <p>Parafuso 3,5x14mm CP</p>	<p>H</p>  <p>x32</p> <p>Cavilha 8x30mm</p>
<p>I</p>  <p>x40</p> <p>Prego 10x10</p>	<p>J</p>  <p>x12</p> <p>Chapa "L" 20x20x20mm</p>	<p>K</p>  <p>x03</p> <p>Puxador 64mm Concha</p>	<p>L</p>  <p>x04</p> <p>Pé Cônico Retro</p>
<p>M</p>  <p>x03</p> <p>Corrediça 350mm</p>			


01

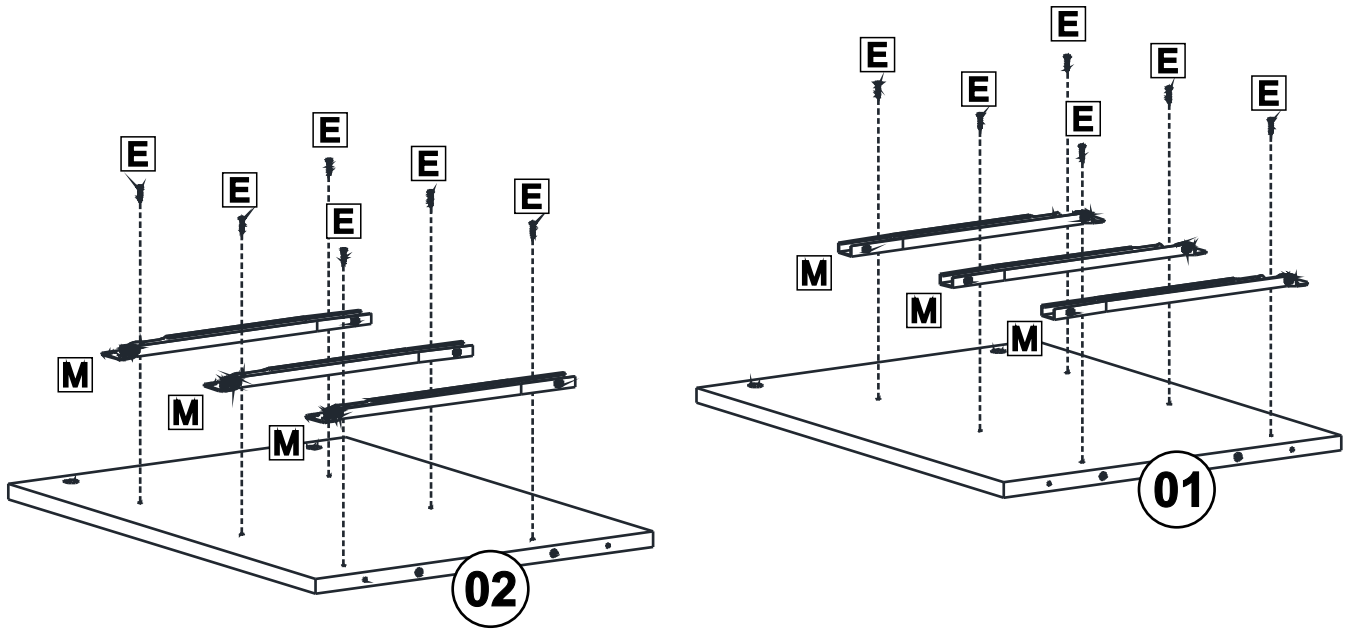


02

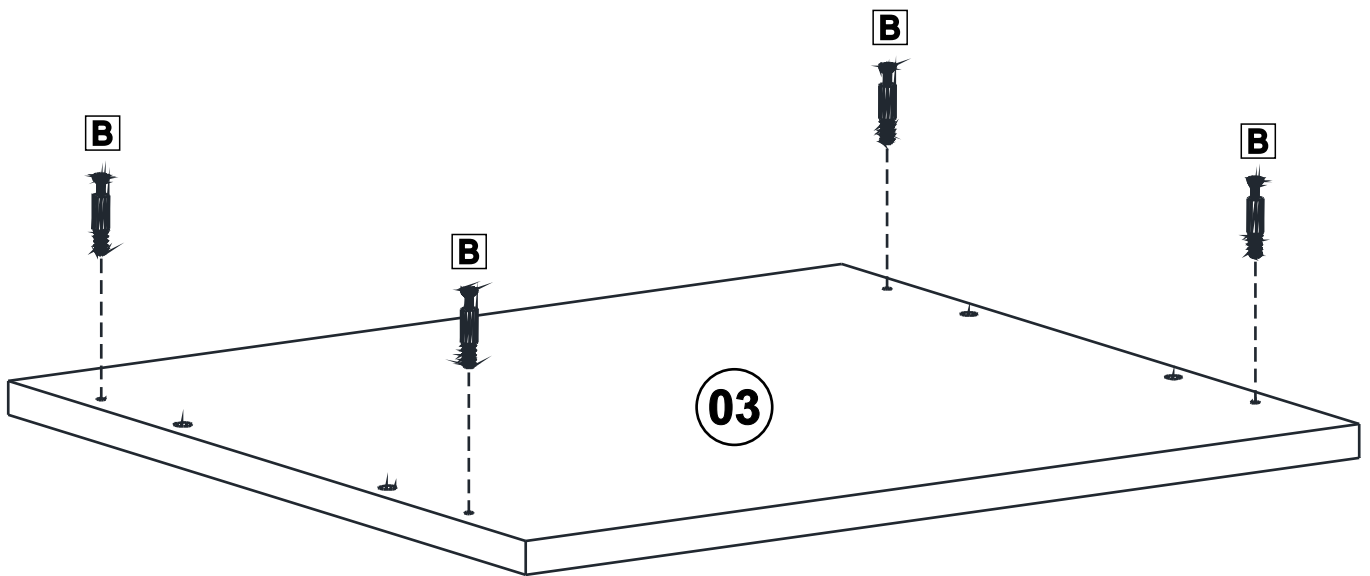


03

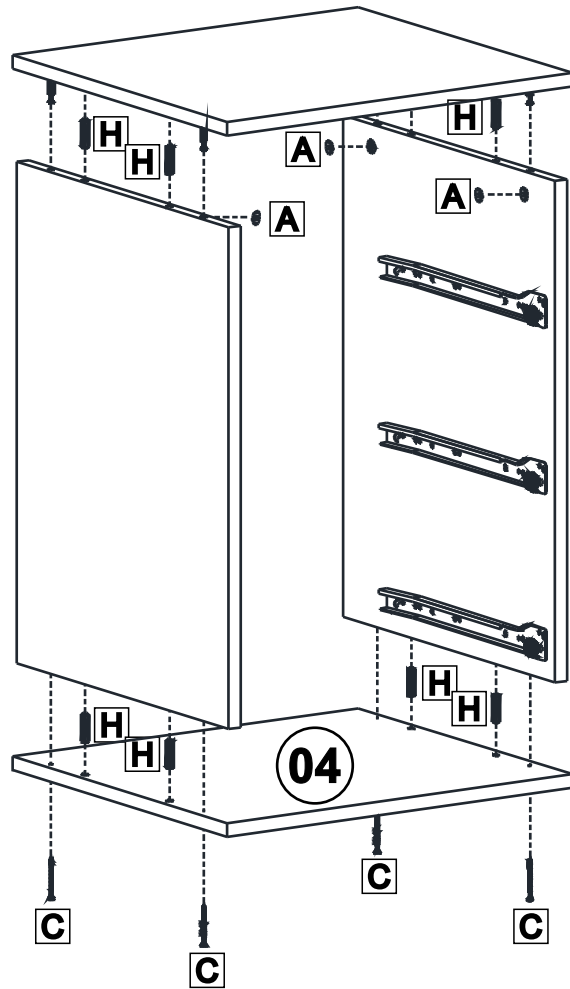


04

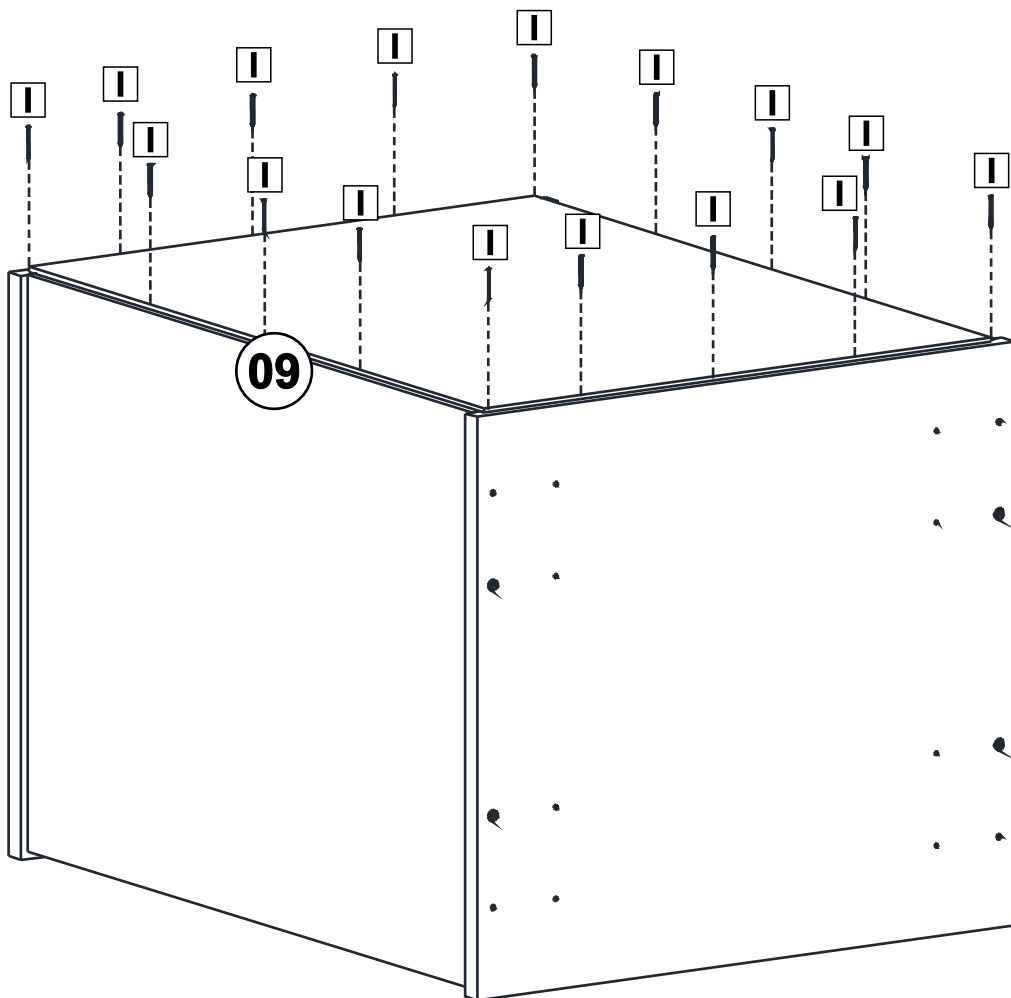


05

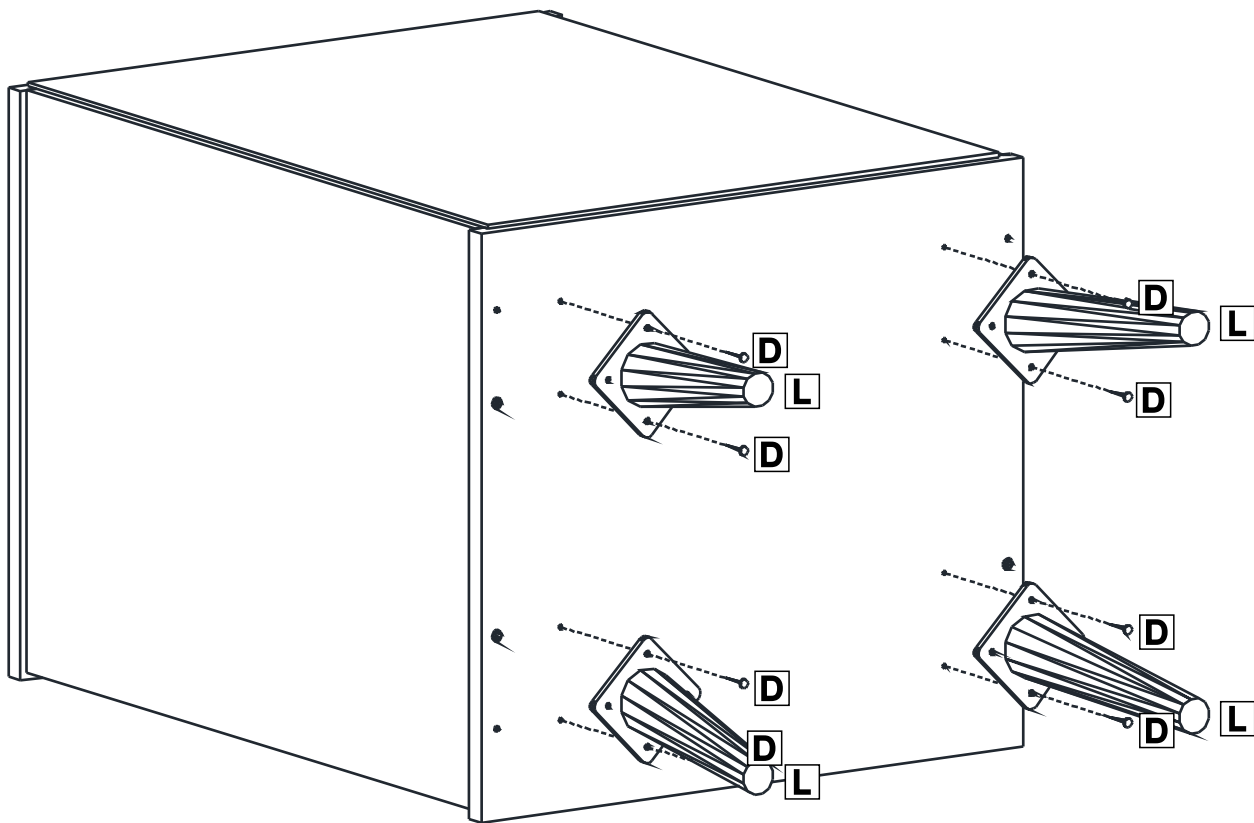

06

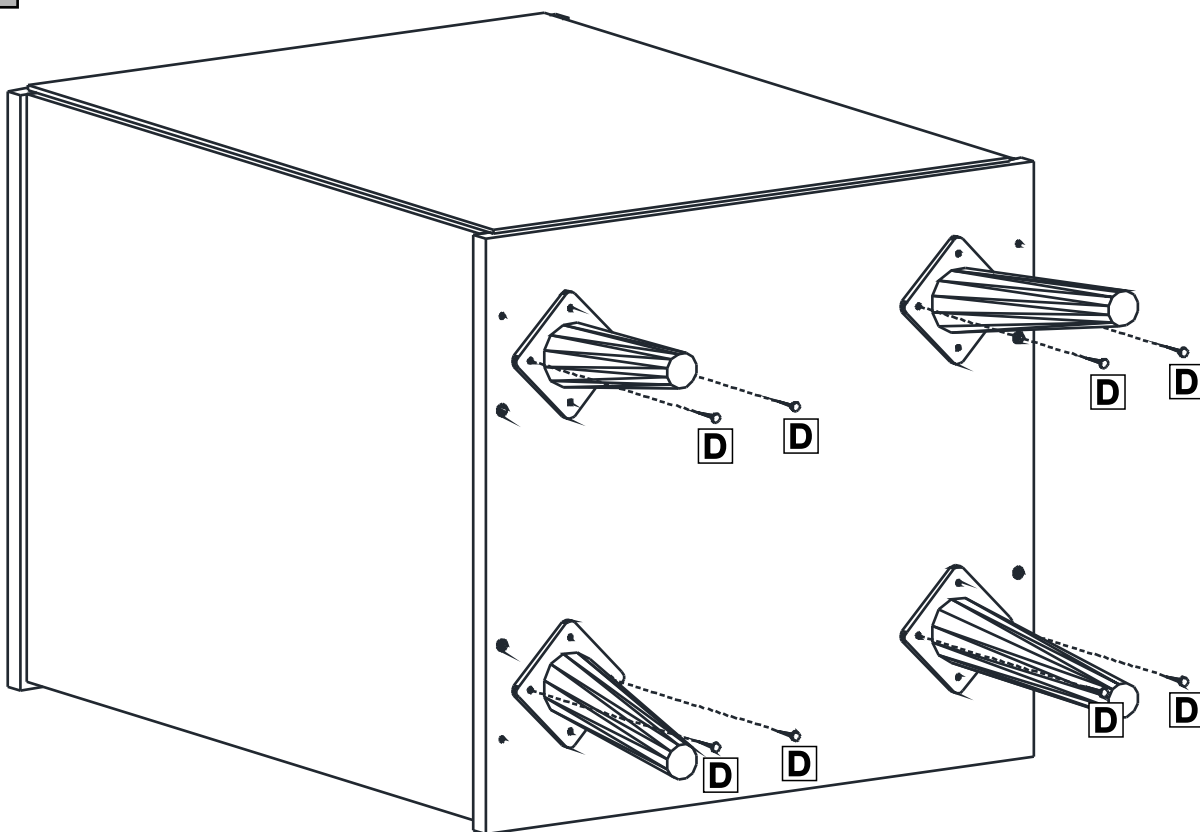


07

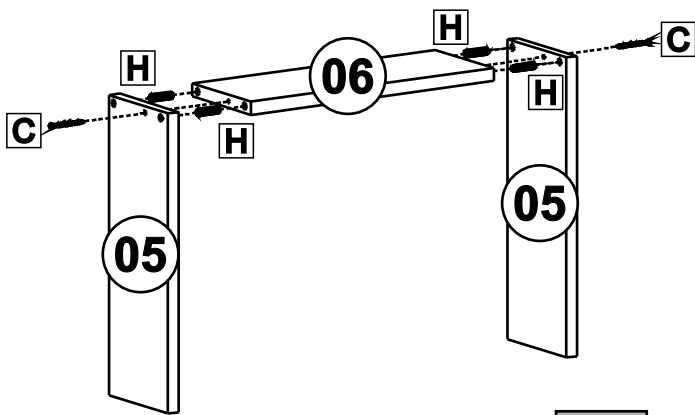


x3

08

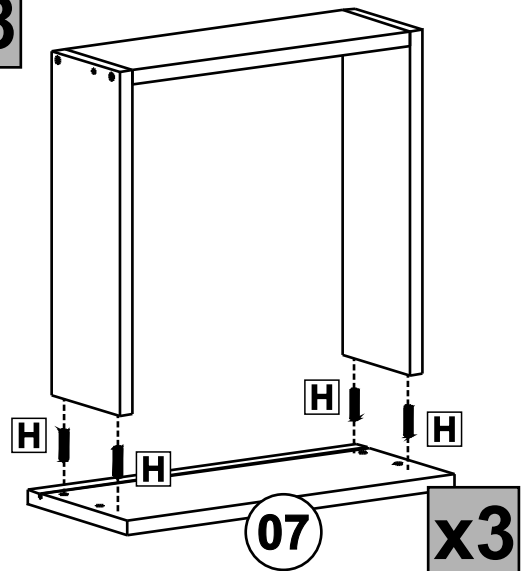


x3

09

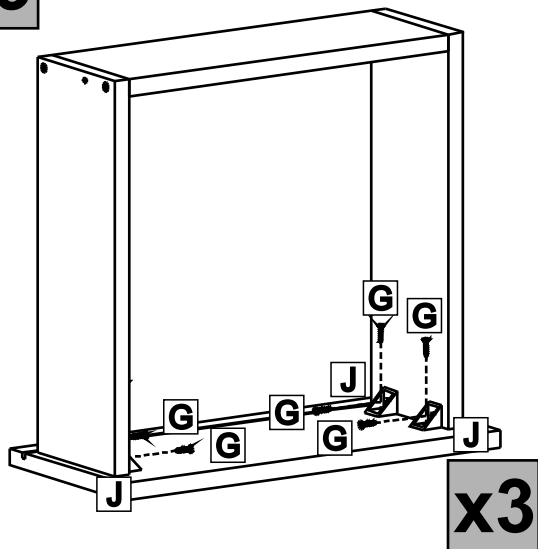


x3

10

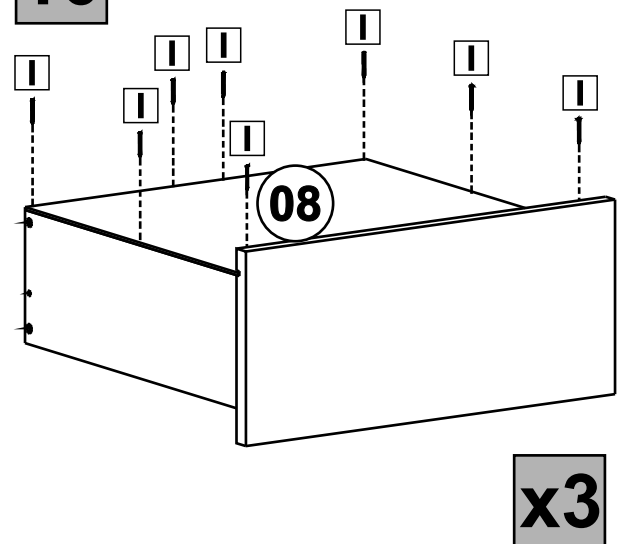


x3

11

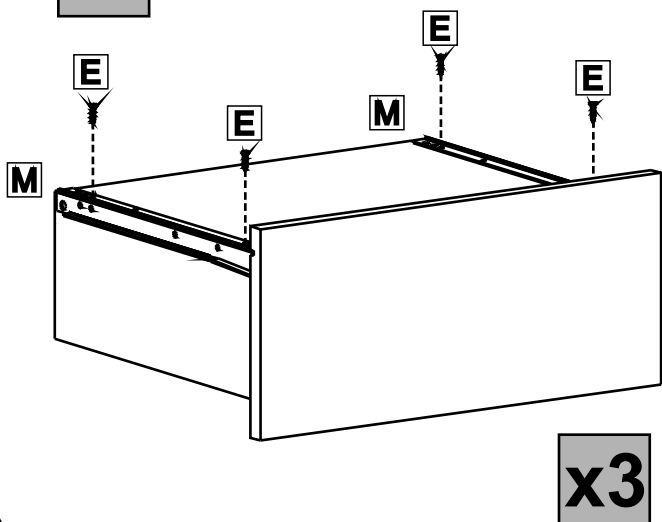

x3

12

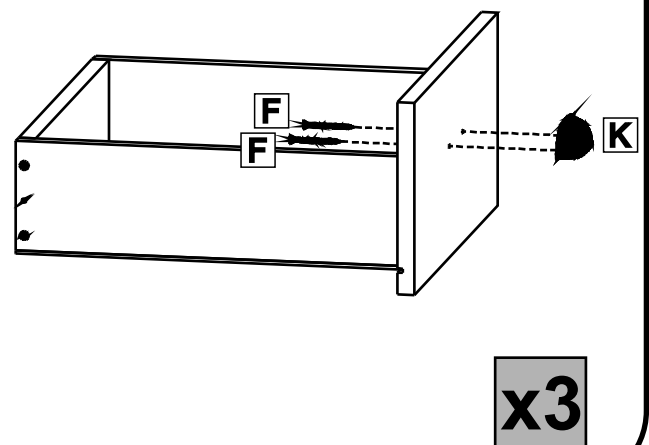

x3