















Ref.BP1071 Painel Alt.1350 Larg.1800 Prof.230 mm MDP BP


	Ferragem		
A		Cavilha 6 x 50mm	04
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	10
C		Tambor 15 x 12mm	10
D		Tampa adesiva Ø19 mm	10
E		Parafuso soberbão 7 x 50mm	05
F		Parafuso 4 x 25 cc	43
G		Parafuso 4 x 35 cc	48
H		Parafuso 5 x 45 cp	05
I		Parafuso 4,5 x 60 cc	02
J		Bucha 6 mm	02
L		Bucha 8 mm	05
M		Passa fios 60 mm	01
N		Fita led de 1700mm	02




Ordem de montagem 4º Parte		
11	14939	Prateleira
12	14944	Coluna superior 45º

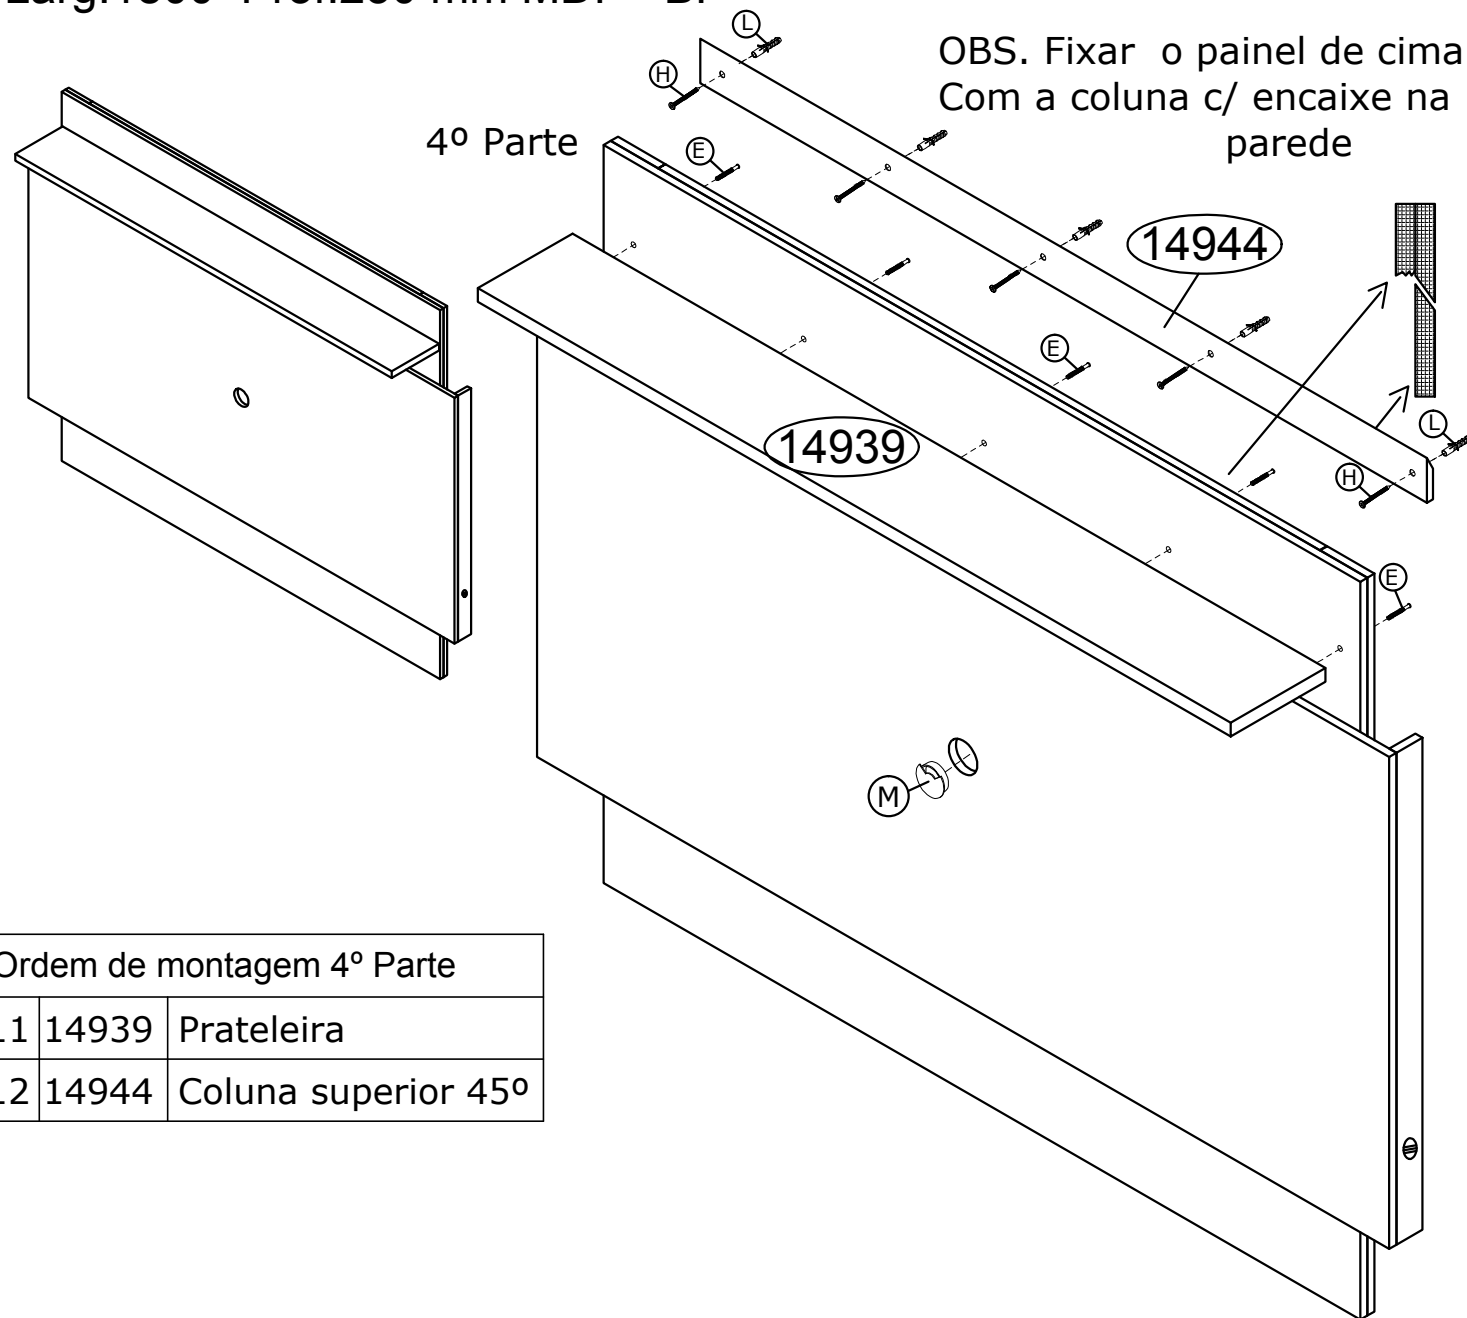OBS. Usar as Cavilhas
6 x 50 mm de guia para
direcionar os painéis


Ordem de montagem 2º Parte		
5	14946	Painel frontal
6	14940	Painel superior
7	14941	Painel inferior

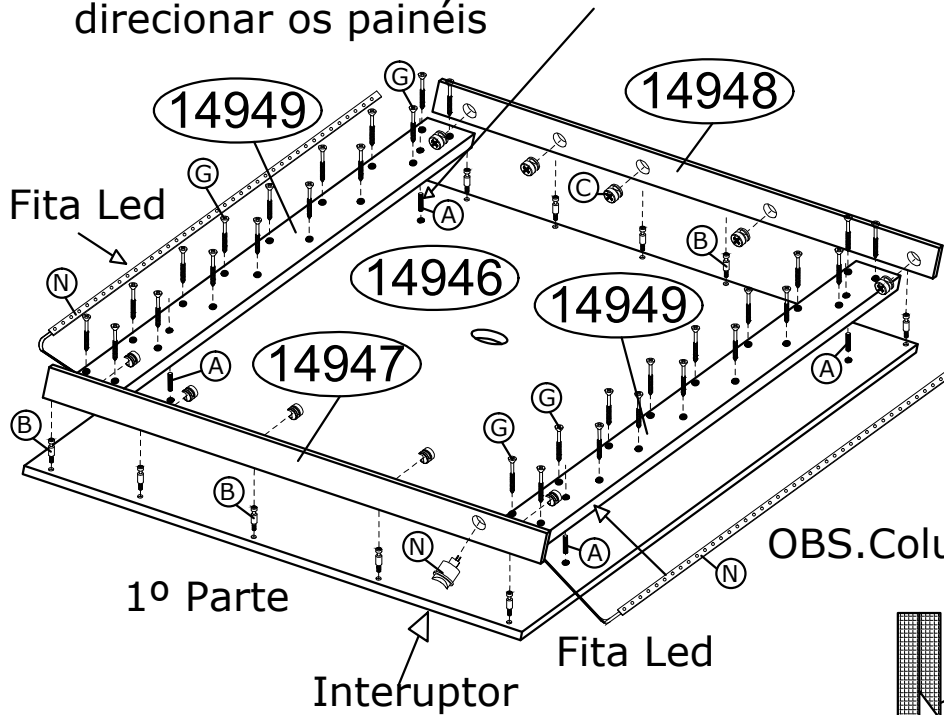

Ordem de montagem 1º Parte		
1	14946	Painel frontal
2	14947	Lateral direita
3	14948	Lateral esquerda
4	14949	Coluna sup.inferior
5	0000	Fitas Led

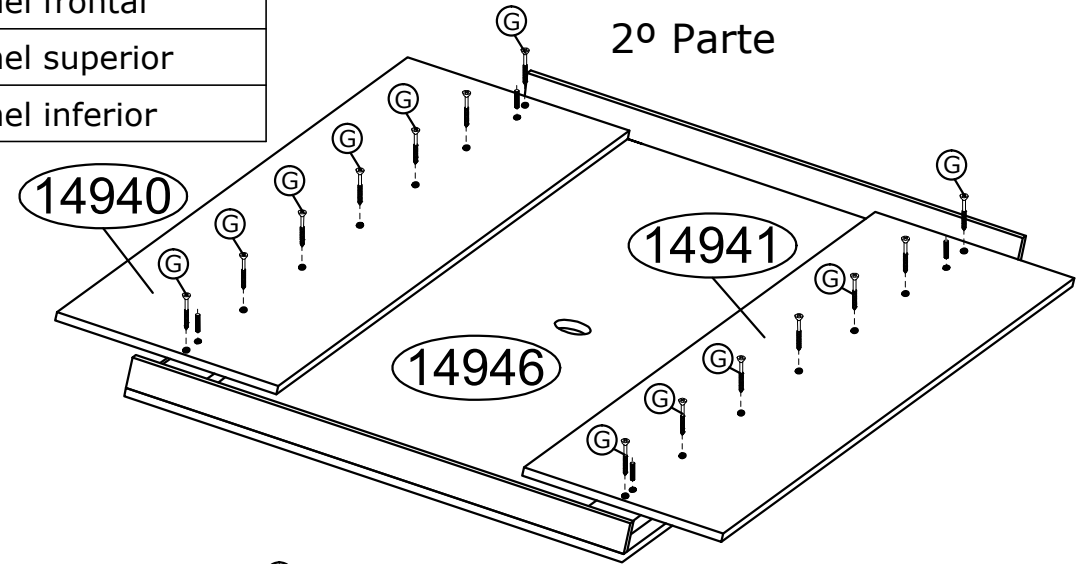

OBS. Coluna c/ encaixe
45 Graus

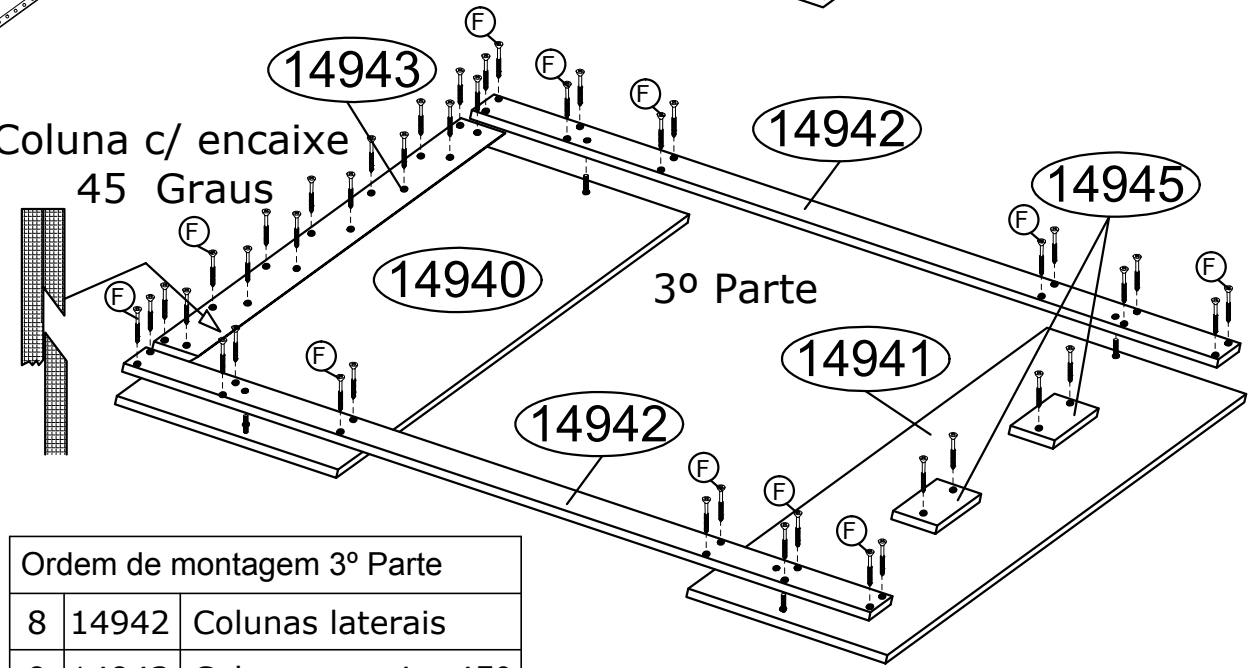

Ordem de montagem 3º Parte		
8	14942	Colunas laterais
9	14943	Coluna superior 45º
10	14945	Colunas traseiras